


Austrotherm UNIPLATTE® Verlegung auf Lagerhölzern



Erklärvideo
ansehen:

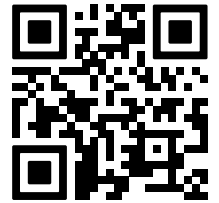

Verarbeitung Schritt für Schritt

- ▶ In Leichtbauweise Böden erstellen
- ▶ Kompakter, tragfähiger Untergrund für z. B. Fliesenbeläge
- ▶ Wärme- und schalldämmend



1 Ausgangssituation

Vor Beginn der Arbeiten überprüfen, ob die Lagerhölzer ausnivelliert sind. Die Zwischenräume sollten mit einem geeigneten Dämmstoff ausgelegt sein.




2 Ausmessen

Die Austrotherm UNIPLATTEN müssen jeweils bis zur Hälfte des Lagerholzes aufliegen. Deshalb die Bauplatten entsprechend ausmessen und an der markierten Stelle mit dem Cuttermesser schneiden.




3 Verkleben – Teil 1

Geeigneten Konstruktionskleber in Schlangenlinien auf die Lagerhölzer aufbringen.

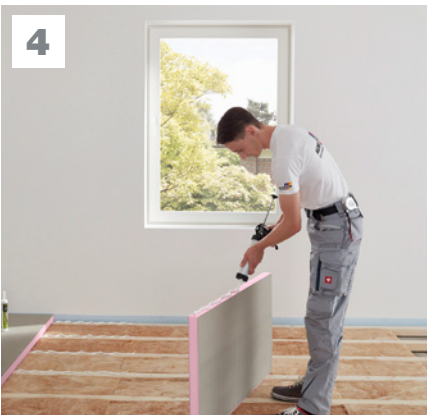


4 Verkleben – Teil 2

Auch die Seite, die an die zuvor verlegte Reihe der Austrotherm UNIPLATTEN anschließen wird, mit geeignetem Konstruktionskleber versehen. Die Platten müssen kraftschlüssig untereinander verbunden werden.

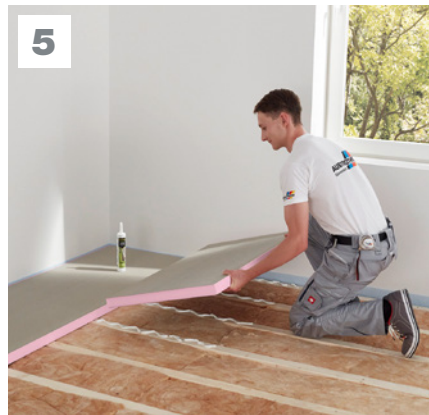


5 Verlegen – Teil 1

Die so vorbereitete Austrotherm UNIPLATTE® wird zunächst auf die Lagerhölzer aufgelegt.

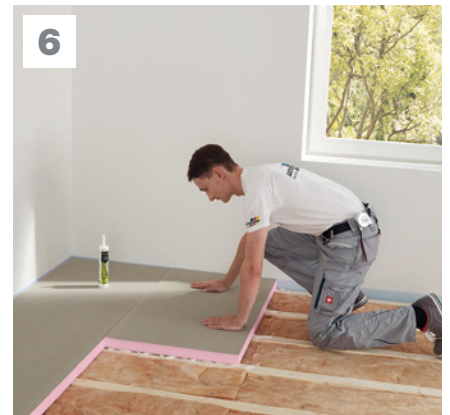


6 Verlegen – Teil 2

Anschließend fest an die vorausgehende Reihe anschieben und andrücken.

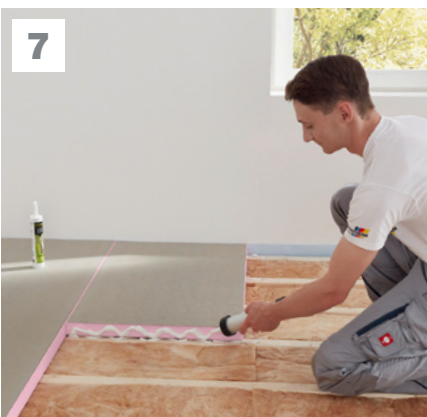


7 Verkleben – Teil 3

Konstruktionskleber in Schlangenlinien auch auf die seitlichen Stöße aufbringen.

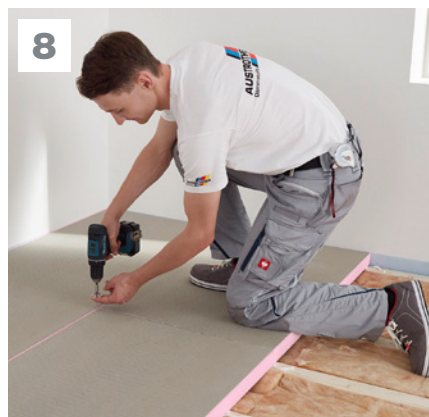

8 Verschrauben

Sind alle Platten einer Reihe verlegt, werden die jeweiligen Kreuzungspunkte mit geeigneten Dämmstofftellern und Schrauben sicher befestigt.

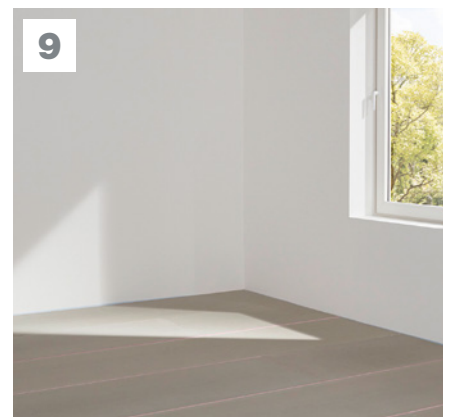

9 Ebene und saubere Fläche

Die Austrotherm UNIPLATTEN sind nach Abschluss der Arbeiten sofort begehbar und können weiter bearbeitet werden.